RMPC-05S Media Player 取扱説明書

株式会社アールエス
http://www.rs2006.co.jp
812-0004 福岡市博多区榎田1丁目3番33号
TEL 092-415-1337 e-mail jin@rs2006.co.jp

スペック

外形寸法 (L*W*H)	RMPC05S：5.1*4.6*1.0in RMPB08S：5.2*5.0*1.0in
電源	DC アダプター 12V , 1.0 Amp
コンポジット解像度	720 × 576VGA 解像度 640 × 480px 1280*720Px
コンポーネント (Y P b Pr)	640 × 480px 1280*720Px
HDMI 解像度	640 × 480px 1280*720Px
オーディオファイル	JPEG , BMP
フォトフォーマット	MPEG 1 , MPEG 2 , MPEG 4 , AVI
オーディオフォーマット	MP3 , WMA , AC3 , AAC , OGG
USB スペック	High Speed USB 2.0 Host .up to 2TB
対応メディアカード	SD/CF Card , Size : 1GB to 32GB
VESA スタンダード	RMPC05S : 135*75mm/4holes , 75mm/2holes
VESA スタンダード	RMPB08S : 100*100mm/4holes , 75mm/4holes
対応電圧	Worldwide(110v to 240v Input)40vA input

目次

1. 操作方法

2. 特徴

3. サイネージ
セットアップ

3. リモート
コントロール

4. GENERAL SETUP
メニュー

5. 画像 SET UP

6. ビデオ設定

7. 初期設定

8. タイマーセット方法

9. 初期設定操作方法

特徴

メディアフォーマット表	JPEG , BMP MP3 , WMA , AC3 , A AC , OGG MPEG - 1 , MPEG - 2 , MPEG - 4
メディアストレイジ＆再生ソース	High - Speed Compact Flash (CF) Card High - Speed SD USB2.0 Drive (Thumb Drive/Flash Drive)
設定	Auto Power On Auto Play Auto Loop
再生モード	Auto Playback Video Music or Picture (with Background Music) Auto Loop Single File Play in Loop Full Folder Play in Loop Play All in Loop
オンスクリーン 表示言語	English Japanese Chinese French German Danish Spanish
スライドショー再生	Picture Rotation Vertical-Portrait vs Landscape-Horizontal Slideshow Transitions 16-different Transition Effects Slide Intervals : 1 to 60 seconds
内蔵スケジュール機能	Set Power-up and Power-down Time

サイネージセットアップ

ステレオ
オーディオアウト
(L-R)

ビデオアウト TV へ

VGA ビデオ
RGB モニター
プロジェクター

Compornent ビデオ
YPbPr
HDTV

電源入力 12V

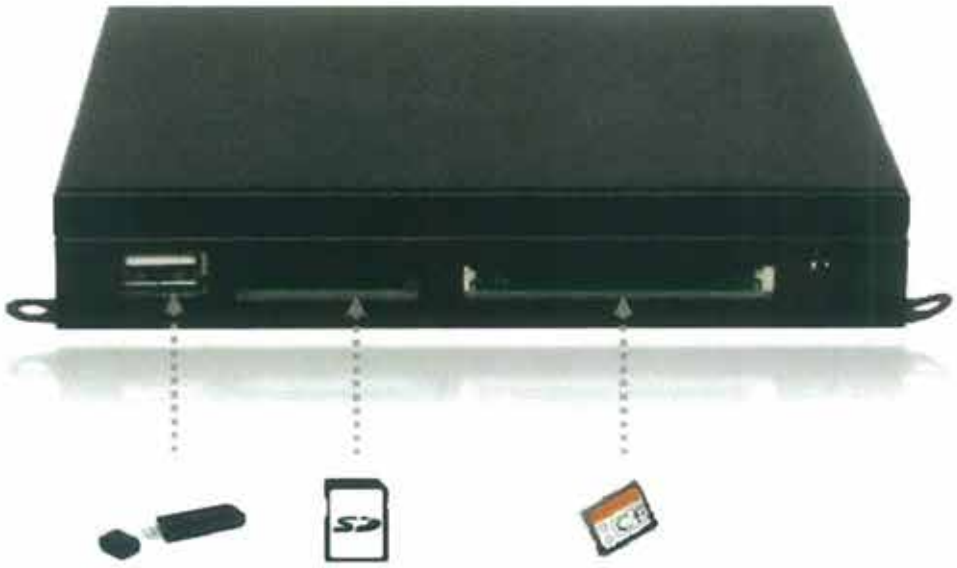

USB

SD CARD

CF CARD

リモートコントロール

⏻	電源　ON/OFF
MUTE	音声　ON/OFF
VGA	VGA : 1280×720 output (Factory settings : VGA : 640×480)
VIDEO	Video output : For YPbPr and CVBS selection
DISP	Display current time on the top right corner of screen , But it displays the file information as below picture when in “PLAY LIST ” mode
BGM	バックグラウンドミュージック　ON/OFF
MODE	オールプレイ , フォルダープレイ , シングルプレイ , デフォルト , オールプレイ
PROG	At stop status , press this key to set “PROGRAM PLAY” . Maximum 20 files can be selected
BCC	SET A TO B Player
RETURN	At stop status , press this key to go to “PLAY LIST” screen.
COPY	One key copy. From USB/SD card copy to CF card or built-in flash memory (USB/SD and CF/flash Memory should be selected one)
DEL	“DELETE” : At stop status , move arrow key to select file want to be deleted , and then press this key . The screen will prompt【ARE YOU SURE YOU WANT TO DELETE THE FILE ?】move arrow key to select “YES” to delete file.
VOL +	ボリュームアップ
VOL -	ボリュームダウン
SETUP	セットアップメニュー画面
ZOOM	When ZOOM on : Picture/Photo zoom in or zoom out ,using ←and→key to select times
▲	Cursor UP, or let picture have Horizontal mirror image
◀	Cursor LEFT, or let picture have 90 degree counter clockwise rotation
ENTER	ENTER, play start
▶	Cursor RIGHT, or let picture have Vertical mirror image
▼	Cursor DOWN, or let picture have 90 degree clockwise rotation
◀◀	LEFT 2x , 4x , 6x , 8x
▶▶	RIGHT 2x , 4x , 6x , 8x
FILE	ファイルリスト　card or NAND
⏮	Go to PREVIOUS file
⏭	Go to NEXT file
⏯	PAUSE(Temporary STOP)
■	STOP , return to file list

GENERAL　SETUP メニュー

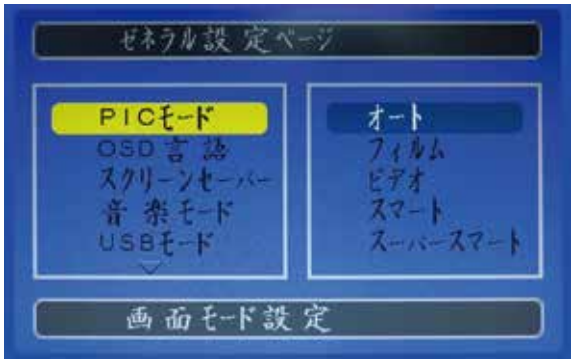

ゼネラル設定ページ	項目別一覧
PIC モード	オート / フィルム / ビデオ / スマート / スーパースマート
OSD 言語	英語 / 中国語簡 / 中国語繁 / フランス語 / ドイツ語 デンマーク語 / 日本語 / スペイン語
スクリーンセーバー	オン / オフ
音楽モード	LT/RT / ステレオ
USB モード	AUTO / HOST / SLAVE
USB デバイス	（CF、MS、XD、SD）CARD
COPY MODE	USB - SD / USB - CF / SD - CF
メインページ	設定 MAIN メニューに戻る

PIC モード	コンテンツに適した、（コントラスト、明るさ）が設定されたモードを選択できます
OSD 言語	画面表示言語を選択できます
スクリーンセーバー	一定時間操作が行われなかった時にディスプレイ保護の為、自動的にアニメーションを表示します
音楽モード	音声設定を選択できます
*USB モード	コピー時の優先設定を行います
*USB デバイス	USB の種類を選択できます
*COPY MODE	コピー先を選択できます

＊本製品のコピー機能は時間がかかりますのでオススメしません

画像　SETUP

画像 SETUP ページ	項目別一覧
スライドショー	オン / オフ
画像切替	FUL SCR / TOP → BOT / BOT → TOP / T-B → CEN / CEN → T-B / BLI：T→B / L → R / R → L / L-R → CEN / CEN → L-R / IMPLODE / BLI：L→R / CRO FAD / RANDOM
切替時間	1 秒 / 3 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 60 秒
画像旋转（回転）	オン / オフ
メインページ	設定 MAIN メニューに戻る

スライドショー	全てのデータを自動的に表示させます
画像切替	画像の表示方法を選べます
切替時間	画像の切替えスピードを選べます
画像旋转（回転）	画像を自動的に適した方向に回転させます

ビデオ設定

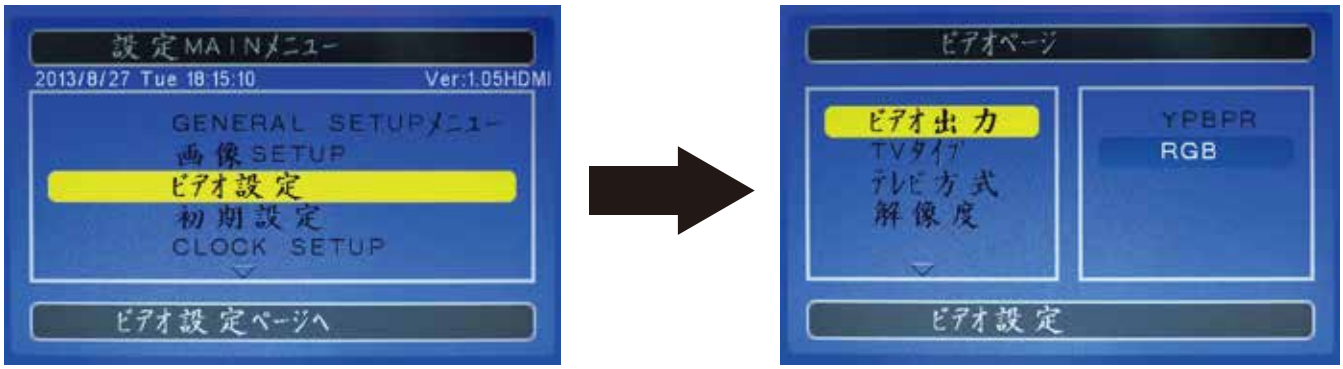

ビデオページ	項目別一覧
ビデオ入力	YPBPR / RGB
TV タイプ	通常 - PS / 通常 - LB / ワイド
テレビ方式	自動 / NTSC / PAL
解像度	480 I / 480 P / 720 P / 1080 I
メインページ	設定 MAIN メニューに戻る

ビデオ入力	ビデオ入力が選択できます
TV タイプ	通常 -PS とは４：３サイズの画面用設定です。 ワイド画面の映像は一部分カットして、画面全体に表示します 通常 -LB とは４：３サイズの画面用設定です。 ワイド画面の映像は上下に黒い帯を表示することで対応します ワイドとは 16：9 ワイド画面用設定です ＊一部の映像には適用されない場合があります
テレビ方式	カラー方式を選択できます。＊日本は NTSC 方式です
解像度	画面サイズが 4：3 の場合　480 I / 480 P を推薦します 画面サイズが 16：9 の場合　720 P / 1080 I を推薦します ＊I/P の違い　I は画面がちらつきやすい P は画面が ちらつきにくいが動きの早い映像には向かない

初期設定

初期設定ページ	項目別一覧
デフォルト	リセット
時間表示	オン / オフ
自動再生	オン / オフ
TIME POWER	オン / オフ
メインページ	設定 MAIN メニューに戻る

デフォルト	出荷時の初期設定に戻ります
時間表示	画面上に時間を表示します
自動再生	データの読込みを自動で行います
TIME POWER	タイマー設定を行います

＊ビデオ設定、初期設定はコンテンツを停止していなければ選択できません

タイマーセット方法

メニューメインページ　図１

メニューメインページ　図２

タイマーパワーセットページ図３

メニューメインページ　図４

1．通常再生画面上でセットアップボタンを押します

2．メニューのメインページ図１が表示されます

3．下矢印キーでカーソルを移動させ
メインページ図２の”TIMER POWER SETUP”に
合わせ ENTER キーを押します

4．タイマーセットページ図３で
上から順にパワーオフ”POWER DOWN ”の
時 H、分 M パワーオン”POWER UP ”の
時 H、分 M となります。下矢印キーでカーソルを
移動させ、セットしたい場所に合わせ左右の
矢印キーで数値を変更します

5．セット後、”CONFIRM”へカーソルを移動させ
”ENTER”キーを押すとメニューのメインページに
戻ります

6．メニューメインページ図４で
画面から下矢印キーでカーソルを下げて行くと
”ENTER SETUP”の項目が出てきますので
カーソルを合わせ”ENTER”キーを押すと
通常画面へ戻ります

ON/OFF タイマー初期設定操作方法

＊この操作方法はタイマー設定が行えない場合の設定操作方法です
＊設定を行う場合は動画・画像を停止し行って下さい
（再生時はビデオ・初期設定が選択できません）

①初めに設定メインメニューを表示し、
初期設定を選択します

②初期設定ページの【TIME POWER】を
選択し【オン】に設定します

③最後にメインメニューに戻り、
【設定メニューを退出】を選択して
終了です

MMP スペック	
I / O	
HDMI Output	640×480P 1280×720P
CVBS : output	720×576
VGA : output	640×480P 1280×720P
YPbPr : output	640×480P 1280×720P
Audio : output	STEREO
AC Power Input	AC : 100”240V
DC Power Output	12V / 1.0A
Menu Osd	Yes
カードリーダー	
インターフェイス	CF/MMC/SD/USB(2.0)
画像	JPEG,BMP
映像	MPEG1, MPEG2 , MPEG4 , AVI , VOB
音声	MP3 , WMA , AC3 , AAC , OGG
動作温度	0℃～ 40℃
保存温度	マイナス 20℃～ 60℃
保管温度	10%”95%@40℃, Non-condensing
External Colors	black
VESA	135*75mm/4holes , 75mm/2holes
寸法	126 x 91 x 22mm(L*W*H)
アクセサリー	
リモコン	付属
マニュアル	付属
AC アダプター	付属
特殊機能	
時間制御	あり
モニター	
サイズ	26inch
解像度	1366 x 768
輝度	500 cd/m2
コントラスト	1100 : 1
視野角	178° / 178°
色彩	1677 colors
液界面反応	8 ms (G to G) / 16 ms